

# 取扱説明書




1/4

T-2602090-DI

100V専用

XIA-C02B ブライトウォールライト ダウン

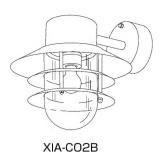

#### この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。 素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、 この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読み になった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全に お使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した組み立て、使用による不 具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▲ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

▲ 注意 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

この器具は屋外用器具です。ただし冠水の恐れのある場所、くぼ地など水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、 振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

4

-

## ⚠ ガラス 注 意 ⚠

この商品はガラス部品を使用しています。 取り扱いを誤ると、重大な事故につながる可能性が ありますのでご注意ください。

●1カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性が あり危険です。

- ●火気に近づけて使用しないでください。熱で割れる可能性 があり危険です。
- ●本体の上に物を落下させないでください。割れる可能性が あり危険です。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。 割れる可能性があり危険です。

 $\mathcal{O}$ 

布や紙等、燃えやすいものをかぶせないでください。



金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間 やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物等を差し込ま ないでください)



器具、ランプを水洗いしないでください。





電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。



点灯中および消灯直後のランプはさわらないで ください。



異常時は電源スイッチを切ってください。(煙がで たり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください)



お客様自身での分解、改造はしないでください。

分解禁止



台風や強風等の場合、事前に器具の点検、補強等 適切な処置をしてください。

XIA-C02B 2/4

#### XIA-C02B 100V ブライトウォールライト ダウン



A

●この商品は電気製品であり永久ではありません。この 商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工 を行ってください。

- ●高温(40℃以上)になる場所で使わないでください。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使わないでください。
- ●お客様自身で電気工事はしないでください。有資格者に 取り付けをご依頼ください。
- ●引火する危険のある場所で使わないでください。
- ●可燃性スプレーを吹きかけないでください。
- ●器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプを使用しないでください。
- ●ランプに塗料などを塗らないでください。
- ●使用済みランプは不用意に割らないでください。



- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用は絶対に しないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。





- ●電源は100Vを使います。交流100V以外は使わないでください。
- 強制
  - ●グローブは真っ直ぐに締め込みます。斜め取り付けや 不完全な取り付けは、水や水気の浸入につながります。
  - ●長期間使わないときは電源を切ってください。
  - ●商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。 破損したままで使用していると事故の原因となります。

# 7 商品寸法図

付属品:取付用ネジ×2、コンクリートプラグ×2、板パッキン×1

XIA-CO2B ブライトウォールライト ダウン

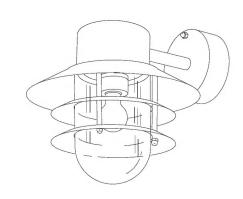

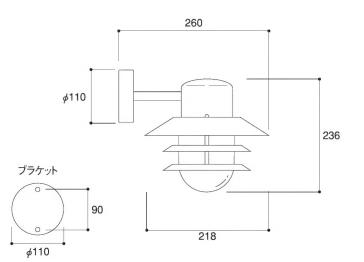

## 2 設置する前に

#### ●木ネジの取り付けについてのご注意

木ネジは必ず板厚が3cm以上の所に取り付けてください。 板厚の薄い場合は補強材を取り付けてください。










〈電球交換オプション(別売)〉

LP40-E26 普通球40Wクリア(E26)

#### ●取り付け面についてのご注意

取り付け面に凹凸がある場合は、防水性能を保つため、防水シール等で器具と取り付け面とのすき間を埋めてください。

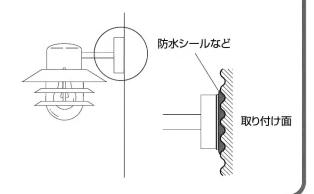

## 3 器具の取り付け方

この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

器具の取り付けに関しては、必ず電気工事有資格者が工事をしてください。また、ネジ部等金属が鋭利になっている部分でのケガには十分注意してください。キャブタイヤコードおよびプラグは付属していません。

# 1 ガード、ベース部に分解します

ガラスを使用した商品です。取り付けの際に、落とすと危険ですので、各パーツに分解して取り付け作業を行います。ガラスグローブとガードを回して本体から外します。本体より本体固定用ナットを外してベースを取り外します。

# を 板パッキンとベースを壁に 取り付けます

取付位置を確認して、壁面に配線用の穴をあけます。 壁から電線を通し、付属の取付用ネジで板パッキンとベースを壁に取り付けます。 (必要に応じてコンクリートプラグ、または取り付け面に補強材を取り付けてください)

※家庭用100V電源アウトレットには取り付けできません。



コンクリートプラグ(付属)


# 3 接続をします


ベースを通した電線と、ライト本体の電線を圧着閉端子(市販品)等で接続し、止水処理を行います。

※ライト本体からの電線(白、黒線)には極性(+、-) はありません。

# 4 本体をベースに取り付けます


本体取付用ボルトに、パッキン、ワッシャー、本体固定用ナットを使って本体をベースに取り付けます。

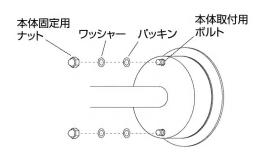

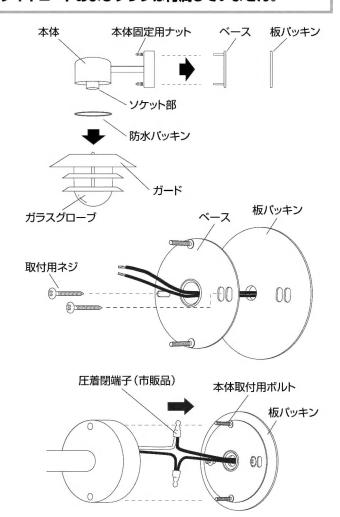

## ガラスグローブとガードを 本体に取り付けて完成です

ガラスグローブとガードを本体に取り付けます。 最後に 器具が確実に取り付けられたか確認してください。

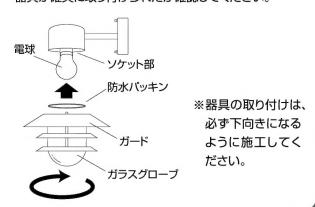

#### XIA-CO2B 100V ブライトウォールライト ダウン

## お手入れについて

#### ◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。 また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔ら かい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。(シンナー等の溶剤は使用しないでください)

#### ◆キズが入った場合

表面に深いキズが入った場合取り替えてください。そのまま使用していると破損する場合があります。

## 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

# 仕様

表示者/株式会社タカショー

品番	材質	入力電圧	消費電力	外形寸法 (mm)	重量(kg)
XIA-CO2B	ステンレス、ガラス	AC100V	40W	W218×D260×H236	約1.3

<sup>◆</sup>部品の形状、仕様等が出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

#### XIA-C02B

### 保証書

■保証期間		■品番
		より1年間有効
■ご住所(〒	)	■お名前
■TEL.	(	■販売店名 )

#### 《保証規定》

#### I保証の範囲

- 1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期 間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、 もしくは交換をいたします。
- 2.この保証は前面に記載された商品について、日 本国内に限り通用いたします。

#### Ⅱ保証の条件

次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より 1年間)であっても実費にて修理を申し受けること があります。

- 1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修 理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第 三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
- 2.不可抗力(台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆 発、落雷、異常電圧など)による破損。
- 3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
- 4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因 するもの。
- 5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
- 7.1~6に該当する故障や不具合における施工費用。
- 8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場 合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN CHINA

## 株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

#### お客様サービスセンター

0120-51-4128

受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00 (土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く) 商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル タカショーデジテック テクニカルサポートデスク TEL. 073-482-2424(代) 受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00 (土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)